

DAIKIN3P381857-4C
M14B181AAdaptor Penghubung LAN Nirkabel
[BRP072A42]Panduan
Pemasangan

Situs web:

◆ Untuk melihat detail spesifikasi, metode pengaturan, dan pertanyaan umum, kunjungi situs web kami.

URL

<http://www.daikintha.com/dmobile/index.html>

Tindakan kewaspadaan untuk keselamatan


◆ Berikut ini adalah penjelasan arti simbol gambar yang digunakan dalam panduan pemasangan.

Berikan panduan pemasangan ini kepada pelanggan saat pemasangan selesai.

◆ Untuk melakukan uji coba penyejuk udara (AC), lakukan sesuai dengan panduan pemasangan untuk unit penyejuk udara (AC) ini.



Dilarang



Ikuti petunjuk.



Peringatan

Situasi yang bisa mengakibatkan kematian atau cedera serius.

Saat memasang:



- Minta agar dipasang oleh dealer atau teknisi Anda. (Dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.)
- Selalu gunakan aksesoris dan suku cadang yang ditentukan untuk pemasangan. Pastikan untuk mengikuti petunjuk yang ada dalam panduan pemasangan ini. (Dapat menyebabkan unit jatuh, sengatan listrik, atau kebakaran.)
- Pekerjaan listrik harus dilakukan sesuai dengan peraturan daerah dan nasional yang berlaku serta sesuai dengan petunjuk dalam panduan pemasangan ini. Selalu gunakan sirkuit khusus. (Dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.)
- Selalu matikan catu daya saat memasang. (Menyentuh komponen listrik dapat menyebabkan terjadinya sengatan listrik.)



- Jangan biarkan produk ini terkena air atau menggunakannya saat mandi atau kegiatan serupa yang menggunakan air. (Dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.)
- Jangan gunakan produk ini di dekat peralatan medis atau orang yang menggunakan alat pacu jantung atau defibrilator. Produk ini dapat menyebabkan gangguan elektromagnetik yang mengancam jiwa.
- Jangan gunakan produk ini di dekat peralatan kontrol otomatis seperti pintu otomatis atau peralatan alarm kebakaran. (Dapat menyebabkan kecelakaan akibat kesalahan kerja alat.)



- Segera cabut steker listrik penyejuk udara (AC) jika muncul bau atau bunyi yang tidak biasa, saat kondisinya terlalu panas, atau mengeluarkan asap. (Dapat menyebabkan kebakaran atau kegagalan fungsi.)
- ◆ Minta agar diperiksa oleh dealer Anda.
- Cabut steker listrik penyejuk udara (AC) jika produk jatuh atau casing-nya rusak. (Dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.)
- ◆ Minta agar diperiksa oleh dealer Anda.

Saat menggunakan:



- Jangan membongkar, memodifikasi, atau memperbaiki. (Dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik atau cedera.)
- Jangan menangani produk ini dengan tangan yang basah. (Dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.)



Perhatian

Situasi yang bisa mengakibatkan kerusakan atau cedera fisik.

Saat memasang:



- Jangan dipasang di tempat yang dapat terjadi kebocoran gas yang mudah terbakar. (Dapat menyebabkan kebakaran.)



- Pegang konektor saat mencabut kabel penghubung dari stopkontak. (Sebab bila tidak, kebakaran atau sengatan listrik dapat terjadi.)

Saat menggunakan:





- Jangan dipasang di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak. (Dapat menyebabkan cedera.)

- Jangan gunakan produk ini di dekat oven microwave. (Hal ini dapat memengaruhi komunikasi LAN Nirkabel.)

Aksesori

Periksa apakah aksesori berikut ini disertakan dalam paket yang Anda miliki.

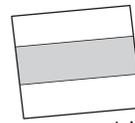
| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| (A) Adaptor penghubung LAN Nirkabel  | (B) Stiker nomor seri  ※1 1 lembar | (C) Panduan pemasangan  1 set (multibahasa) | (D) Kabel koneksi (1,6 m)  ※2 1 buah | (E) Pita pengencang  1 buah | (F) Sekrup pemasangan  2 buah |
|---|---|---|--|---|---|

※1 ◆ Tempelkan pada lampiran stiker di balik lembaran ini dan jaga agar tetap aman.

※2 ◆ Jangan gunakan kabel ekstensi atau kabel lainnya.

◆ Pada beberapa model sudah terpasang kabel ini di dalam unit indoor-nya.

Komponen utama

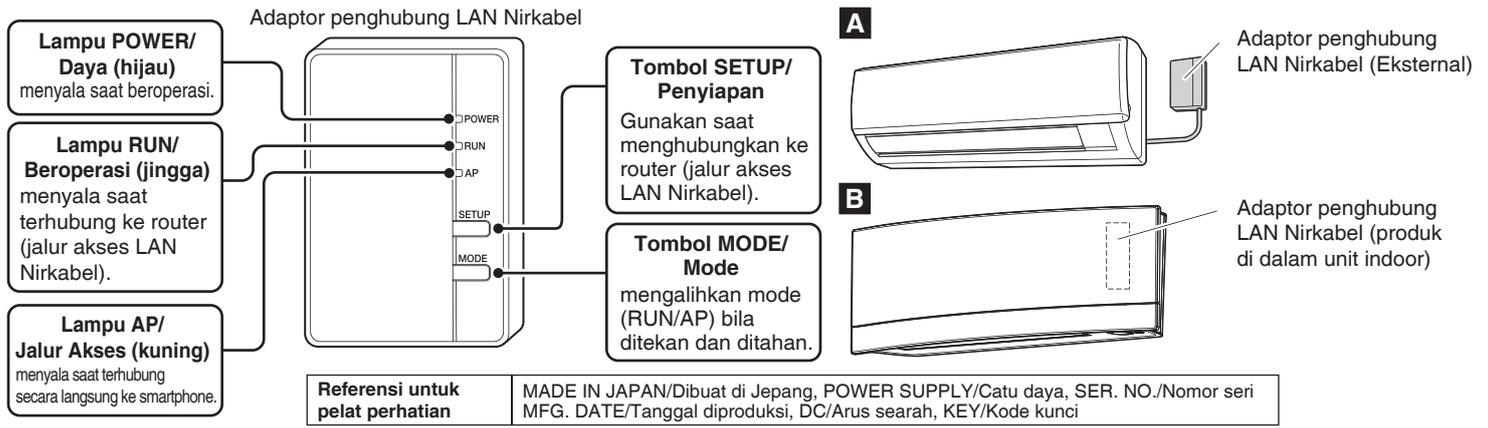

Pemasangan

Kerja Pemasangan

1 Pasang adaptor penghubung LAN Nirkabel ke unit indoor.

⚠ Bahaya
Selalu matikan catu daya saat memasang. (Menyentuh komponen listrik dapat menyebabkan terjadinya sengatan listrik.)


■ Bilamana **B**

◆ Pada beberapa model sudah terpasang kabel koneksi **(D)** di dalam unit indoor-nya. Untuk hal tersebut, lakukan mulai dari **B**.

■ Pasang kabel koneksi **(D)** ke unit indoor.

Lepas kisi depan unit indoor, lalu hubungkan konektor kabel koneksi **(D)** ke konektor "S21" berwarna putih di kotak kabel listrik.


◆ Untuk melihat petunjuk tentang cara untuk melepas kisi depan atau menyalurkan kabel koneksi **(D)** ke tempatnya, lihat panduan pemasangan untuk penyejuk udara (AC) tertentu. (Kabel koneksi **(D)** dapat dihubungkan ke kabel koneksi HA.)

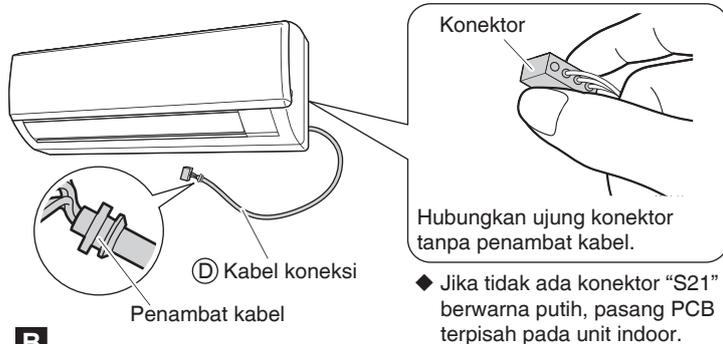

B

Lepas panel depan atas dari unit indoor dan buka pintunya, pegang kabel penghubung menggunakan jari-jari Anda dan tarik kabel keluar, lalu lepas kabel tis dan tarik selubung isolasi dari kabel penghubung.


◆ Lihat panduan pemasangan penyejuk udara (AC) untuk informasi detail tentang cara melepas panel depan atas.

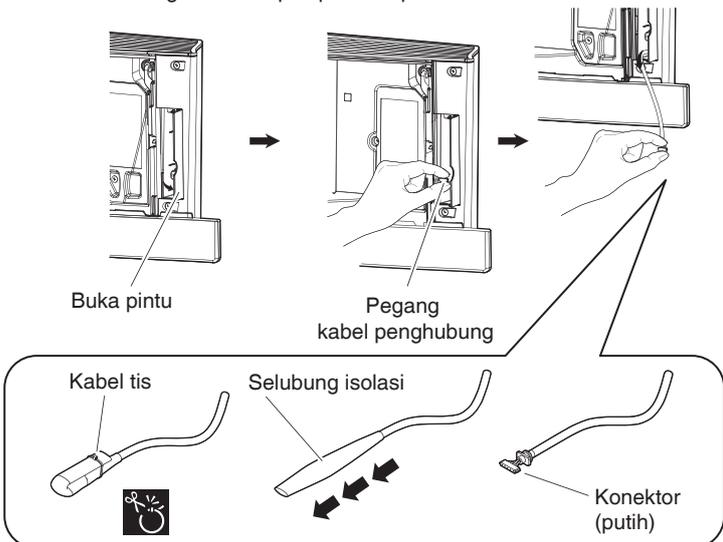

2 Lepas casing adaptor (atas).

Tekan obeng minus* ke lekukan di antara bagian atas dan bawah casing untuk melepas. (Hati-hati jangan sampai merusak casing.)

* Gunakan obeng minus dengan kepala lebar (5mm atau lebih lebar dianjurkan).

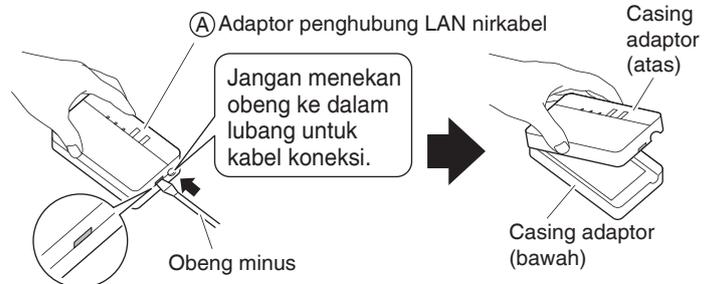


3 Pasang kabel penghubung ke produk.

Pasang konektor kabel penghubung (putih).

◆ Kencangkan kabel penghubung ke takik di casing adaptor (bawah).

Pasang konektor di sisi yang memiliki penambat kabel.

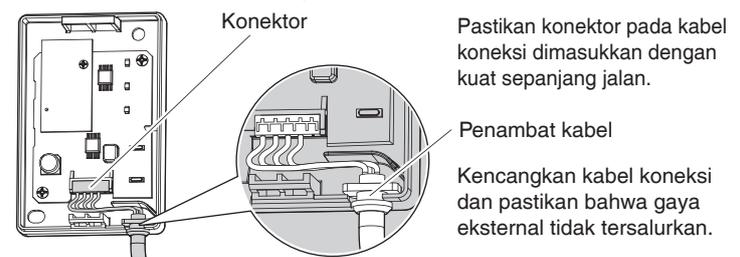


■ Bilamana **A**

Pasang casing adaptor (bawah).

◆ Pasang casing adaptor (atas) sehingga bagian tersebut dapat dilepas dengan mudah saat melakukan pemeliharaan.


◆ Jangan memasang di luar ruangan atau di tempat yang memungkinkan terkena air.

◆ Jangan memasangnya di dekat bagian sensor pada unit indoor.

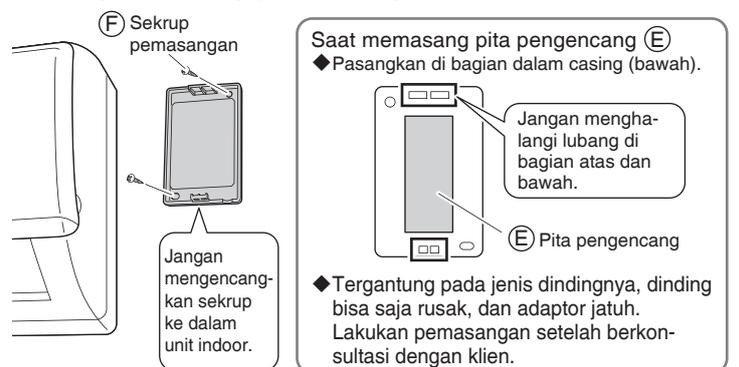


4 Kembalikan casing adaptor ke keadaan semula.

Tutup adaptor dengan mengaitkan bagian atas dari casing atas pada klip bagian atas dari casing bawah.

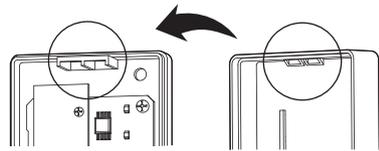

Klip atas dari casing bawah

Pastikan bahwa kabel koneksi dikencangkan dengan kuat.

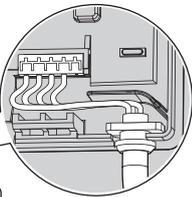


Dorong sampai terdengar bunyi klik.


5 Menyisipkan adaptor penghubung LAN Nirkabel ke unit indoor.

■ Bilamana B

Pegang casing adaptor menggunakan jari-jari Anda, masukkan kembali ke dalam unit indoor dan tutup pintunya.

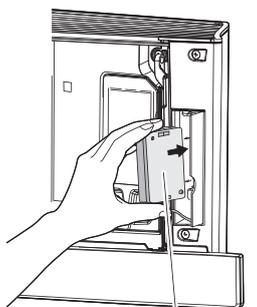


Casing adaptor

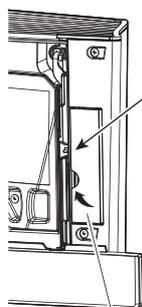

Tutup

PERHATIAN
Tutup pintu ini sebelum mengoperasikan unit.

6 Hidupkan catu daya, tunggu sampai proses inialisasi selesai (panel bawah berada dalam posisi tertutup). Buka pintu, lepas adaptor WLAN dan pastikan bahwa lampu [POWER] produk menyala. Setelah diperiksa, kembalikan adaptor WLAN ke dalam unit dan tutup pintunya.

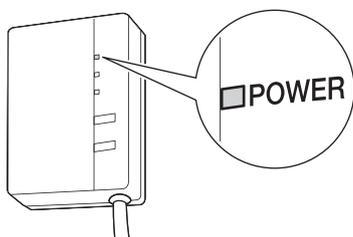

POWER

◆ Saat menghidupkan daya, selalu pasang casing adaptor (atas).

Konfigurasi

Bagian Pengaturan Koneksi

Pelanggan bertanggung jawab untuk menyiapkan hal-hal berikut.

- Smartphone atau PC tablet
(Lihat situs web kami untuk informasi terbaru tentang sistem operasi yang didukung.)
- Jaringan internet dan perangkat komunikasi (Modem/router atau perangkat serupa)
- Jalur akses LAN Nirkabel
(Saluran terkait untuk adaptor penghubung LAN Nirkabel adalah 1-11.)
- [DAIKIN Mobile Controller] (Gratis)

Metode pemasangan Pengontrol online

Untuk Ponsel Android/Tablet

- (1) Buka [Google Play].
- (2) Cari [D-Mobile].
- (3) Ikuti petunjuk di layar layar untuk memasangnya.

Untuk iPhone/iPad


- (1) Buka [App Store].
- (2) Cari [D-Mobile].
- (3) Ikuti petunjuk di layar untuk memasangnya.

Pengaturan Sederhana

Penyiapannya sederhana jika terdapat tombol [WPS] pada router (jalur akses LAN Nirkabel).


1 Pastikan bahwa lampu [RUN] berkedip.

- ◆ Jika [AP] berkedip atau menyala, tekan dan tahan tombol [MODE] di adaptor WLAN selama kira-kira 2 detik sampai lampu [RUN] berkedip.

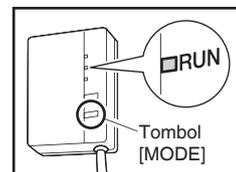

2 Tekan dan tahan tombol [WPS] di router (jalur akses LAN Nirkabel).

- ◆ Pengoperasian [WPS] berbeda-beda berdasarkan router (jalur akses LAN Nirkabel). Silakan lihat dokumentasi yang disertakan bersama router Anda untuk informasi selengkapnya.

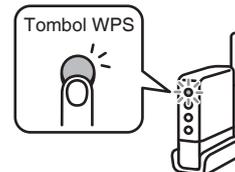

3 Tekan dan tahan tombol [SETUP] pada produk selama kira-kira 2 detik.

- ◆ Lampu [RUN] pada produk akan berkedip lebih cepat. Bila adaptor WLAN dan router (jalur akses LAN Nirkabel) terhubung, lampu ini akan menyala. Jika Anda gagal menghubungkannya, silakan coba lagi dari langkah 1 pada "Pengaturan Sederhana". ("Pengaturan Sederhana" mungkin saja tidak dapat dilakukan, tergantung pada kompatibilitas dengan router.)

4 Hubungkan smartphone (atau PC tablet) dan router (Jalur akses LAN Nirkabel).

- ◆ Koneksi dapat dilakukan misalnya dengan memilih SSID router Anda (jalur akses LAN Nirkabel) dari "Wi-Fi" di pengaturan smartphone dan memasukkan kata sandi router.

5 Ketuk [D-Mobile] yang telah dipasang.

- ◆ Ikuti petunjuk di layar untuk melakukan pengaturan dan untuk mengoperasikan.

[Catatan]

- Jika peningkatan tersedia untuk adaptor Anda, ikon notifikasi "📶" akan ditampilkan di layar ikhtisar unit. Ketuk ikon tersebut untuk meningkatkan firmware Anda.



[Tentang SSID dan KEY]

[SSID] dan [KEY] yang tercantum di stiker nomor seri (B) diperlukan saat menghubungkan penyejuk udara dan smartphone menggunakan LAN Nirkabel.


Tempelkan stiker nomor seri (B) di sini dan jaga agar tetap aman.

Detail Pengaturan

Jika koneksi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan [WPS], hubungkan dengan menggunakan metode berikut.

- ◆ Semua langkah ditunjukkan menggunakan iOS.
- ◆ Layar dapat berubah. Jika tampilan layar di aplikasi yang diinstal berbeda dari ilustrasi layar dalam panduan pemasangan ini, lihat ke situs web.

1 Pastikan bahwa lampu [AP] menyala (terus-menerus).
Jika lampu [AP] tidak menyala, tahan tombol [MODE] pada adaptor selama sekitar 2 detik agar lampu [AP] dapat menyala (terus-menerus). (Nyalakan sekitar 10 detik.)

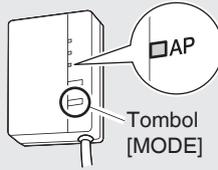

2 Hubungkan smartphone (tablet PC) secara langsung dengan adaptor melalui LAN Nirkabel.

- ◆ Buka daftar jaringan Wi-Fi smartphone, pilih [SSID] (DaikinAP *****) yang tercantum pada stiker nomor seri (B), atau adaptor penghubung LAN Nirkabel (A), lalu masukkan [KEY].

3 Ketuk aplikasi [D-Mobile] yang sudah diinstall untuk memulainya.

4 Lakukan pengaturan koneksi nirkabel.


(1) Tekan [Configure the wireless connection] (Konfigurasi koneksi nirkabel).



(2) Pilih jaringan rumah Anda dari daftar.




(3) ①Masukkan kata sandi.
②Tekan [Connect] (Sambungkan).

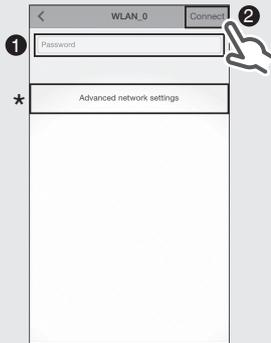

(4) Ikuti petunjuk pada layar mulai dari sini dan berikutnya untuk menyelesaikan pengaturan.

(5) Setelah menerapkan pengaturan di atas dan produk serta router (jalur akses LAN Nirkabel) sudah terhubung, lampu [RUN] akan menyala. Jika berkedip selama 1 menit atau lebih, periksa daya ke router (jalur akses LAN Nirkabel), nama jaringan dan kata sandi kemudian mulai lagi dari prosedur pertama.

* Untuk mengatur koneksi nirkabel secara manual, tekan [Advanced network settings] (Pengaturan jaringan lanjutan), matikan [Automatic IP address (DHCP)] (alamat IP Otomatis (DHCP)), isikan informasi yang diperlukan untuk router Wi-Fi, tekan [✓] kemudian tekan [Connect] (Sambungkan) pada layar koneksi nirkabel. Ikuti petunjuk pada layar kemudian lanjutkan seperti pada langkah (5).

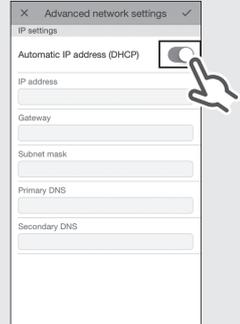

5 Hubungkan smartphone (tablet PC) dan router (Jalur akses LAN nirkabel), kemudian mulai [D-Mobile].

- ◆ Lihat langkah 4 dan langkah 5 dari "Pengaturan Sederhana".

Pemecahan Masalah

Tabel berikut ini menyediakan uraian singkat tentang cara menangani masalah atau ketidakpastian saat Anda memasang produk atau melakukan pengaturan koneksi. Cek situs web kami untuk rincian.

| Bila hal ini terjadi | Penjelasan dan bagian mana yang harus diperiksa |
|---|--|
| Tidak ada lampu yang menyala. | <ul style="list-style-type: none"> → Periksa pemasangan. Cara kerja produk tidak benar. → Matikan daya penyejuk udara (AC) dan hidupkan lagi. |
| Jika Anda tidak dapat menemukan sistem (penyejuk udara/AC) di layar daftar sistem, itu artinya produk ini tidak terpasang dengan benar. | <p>Lampu produk akan padam.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Pastikan bahwa lampu RUN menyala. → Pastikan bahwa dayanya hidup. → Lakukan lagi pengaturan sederhana atau pengaturan detail. → Dekatkan router (jalur akses LAN Nirkabel) dengan produk. → Mungkin saja terjadi di mana Anda menggunakan smartphone, jalur akses atau router nirkabel yang tidak didukung. <p>Cek situs web kami untuk rincian.</p> |

Peralatan telekomunikasi ini memenuhi persyaratan NTC.

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Complies with IDA Standards DA103787 | 35702/SDPPI/2014 4725 |
|--------------------------------------|-----------------------|

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<http://www.daikin.com>

PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA

Gedung Wisma Keiai Lantai 18 dan 19,
Jl. Jend. Sudirman Kav.3,
Karet Tengsin, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220
Main Line (Hunting): +62-21 572 4377
Fax Line: +62-21 572 4366
<http://www.daikin.co.id>

3P381857-4C